



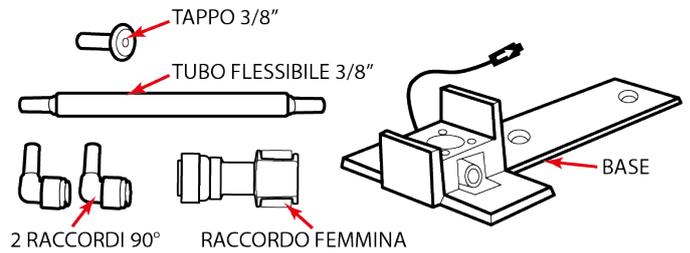

Prima di utilizzare il serbatoio, si raccomanda di leggere attentamente le seguenti istruzioni.
Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale di istruzioni dell'erogatore.

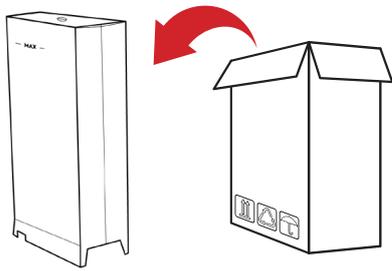

A
Prima di procedere all'installazione disimballare il serbatoio ed estrarre tutti i componenti.

B
Predisporre la base, il raccordo femmina, i 2 raccordi 90°, il tappo 3/8" e il tubo flessibile 3/8".



PRIMA INSTALLAZIONE

1. PULIZIA DEL SERBATOIO

Pulire il serbatoio e il coperchio lavandoli con detersivi neutri o prodotti sanificanti non aromatizzati.

Risciacquare accuratamente, facendo attenzione ad eliminare ogni traccia del prodotto detergente/sanificante dalle pareti interne del serbatoio e dalla superficie interna del coperchio.

Rimuovere la spina dalla presa elettrica e scollegare il cavo di alimentazione dalla macchina.

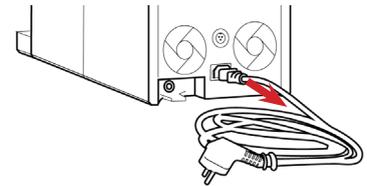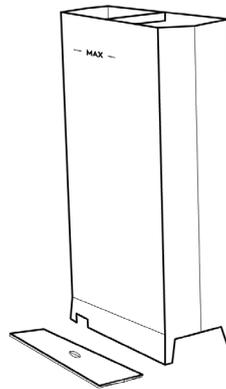

2. DISCONNESSIONE DELL'EROGATORE DALLA RETE IDRICA



Se l'erogatore non è connesso alla rete idrica continuare l'installazione passando direttamente al punto 3.

Chiudere il rubinetto di alimentazione idrica e scollegare il raccordo femmina lato erogatore stringendo le due alette e tirare fino a completa estrazione.



ATTENZIONE:

Asciugare le superfici inumidite dall'acqua fuoriuscita durante lo sgancio con un panno o della carta assorbente.

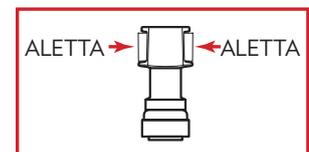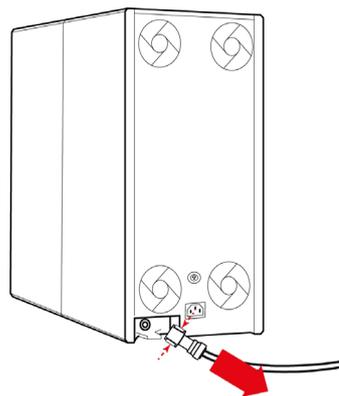


3. COLLEGAMENTO SERBATOIO ALL'EROGATORE


Il serbatoio può essere installato in ambo i lati della macchina.

Dal lato inferiore della base infilare il cavo di connessione attraverso l'apertura vicino alla valvola, a seconda del lato di installazione.

MONTAGGIO LATO SINISTRO

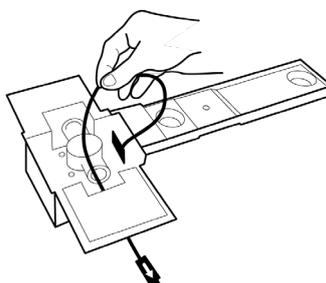


MONTAGGIO LATO DESTRO

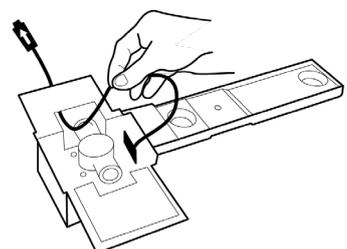


Inserire il tubo flessibile 3/8" nel raccordo femmina della base, inserire l'altra estremità nel raccordo 90° fino al punto di blocco. Inserire l'altro lato del raccordo a 90° nel raccordo femmina (lato serbatoio). Nel lato opposto della valvola, inserire il tappo 3/8" premendo fino al punto di blocco. In caso di montaggio sul lato destro si consiglia l'inserimento del secondo raccordo 90° tra il tubo flessibile 3/8" e il raccordo femmina della base.



MONTAGGIO LATO SINISTRO

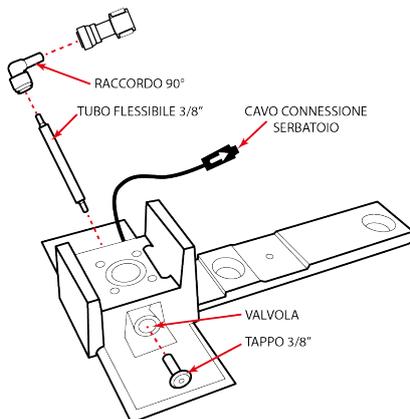

MONTAGGIO LATO DESTRO

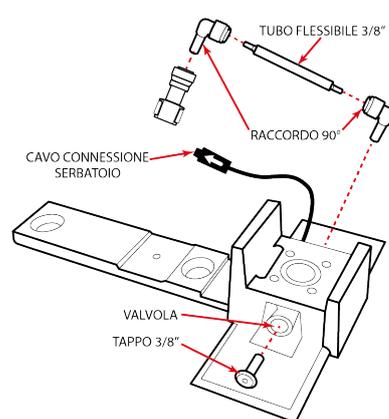

4. INSTALLAZIONE BASE SERBATOIO

Il serbatoio può essere installato esclusivamente nella parte laterale.

Nella base del serbatoio sono presenti due fori che servono per ancorarla ai piedini posteriori dell'erogatore.

Alzare leggermente l'erogatore dalla parte posteriore e riposizionarlo centrando i fori della base con i piedini in gomma posteriori.


Devono essere disponibili almeno 15 cm di spazio libero nel lato scelto.





ATTENZIONE:

Non alzare mai l'apparecchio se connesso alla rete idrica o elettrica, prima di movimentare l'apparecchio si consiglia di verificare il peso lordo riportato sull'etichetta dell'imballo dell'apparecchio.


MONTAGGIO LATO SINISTRO

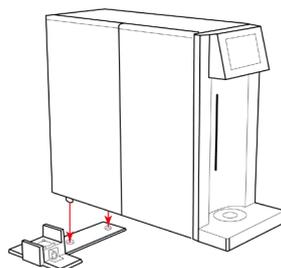


MONTAGGIO LATO DESTRO

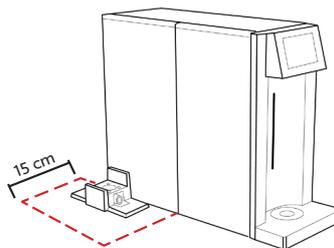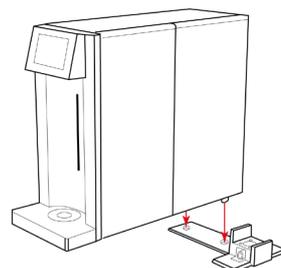


MONTAGGIO LATO SINISTRO

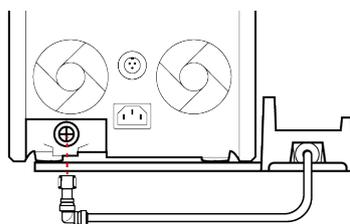

MONTAGGIO LATO DESTRO

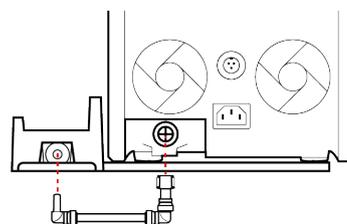

Il raccordo di allacciamento idrico dell'apparecchio è situato alla base del lato posteriore, nell'apposito vano allacciamenti. Inserire il raccordo femmina (lato macchina) al maschio già collegato alla valvola di carico dell'erogatore.




Collegare la base del serbatoio all'erogatore inserendo il cavo di connessione nel connettore posizionato nella parte centrale inferiore della macchina.



ATTENZIONE:


Prestare attenzione al verso di inserimento del connettore, assicurandosi che le sagome dei connettori siano allineate.

Verificare allineamento tra i connettori

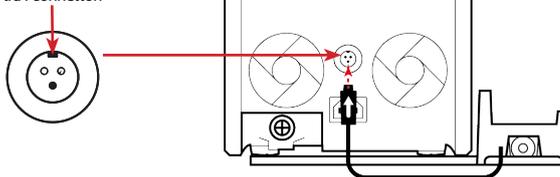


Inserire il serbatoio nella base spingendolo nella sede del foro dall'alto verso il basso.

MONTAGGIO LATO SINISTRO

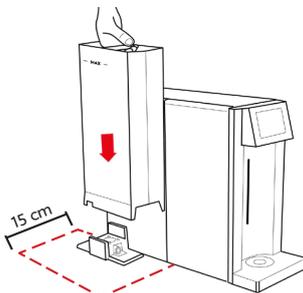

MONTAGGIO LATO DESTRO

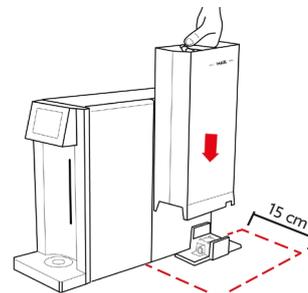


Riempire il serbatoio esclusivamente con acqua potabile fredda, non riempire oltre al livello massimo indicato.





ATTENZIONE:

Verificare che non vi siano perdite d'acqua dai raccordi o dalla tubazione di connessione al serbatoio.

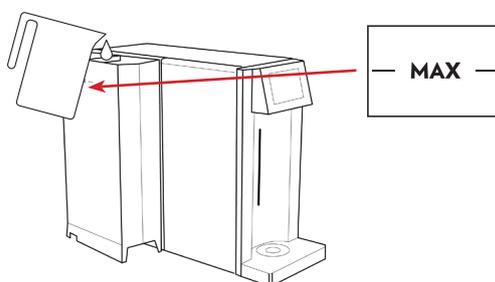

Chiudere il serbatoio con il coperchio in dotazione. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.

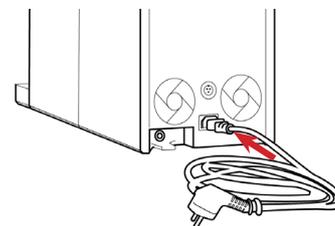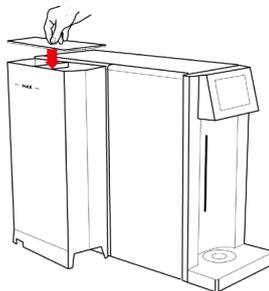

5. ATTIVAZIONE MODALITÀ SERBATOIO

Sulla schermata principale premere il pulsante "MENÙ IMPOSTAZIONI" posto in basso a sinistra, il display visualizzerà il messaggio seguente "MENÙ IMPOSTAZIONI", e selezionare "GENERALI".



Selezionare "MOD. UTILIZZO" e selezionare la modalità di alimentazione "SERBATOIO". Toccare il tasto "OK" per confermare o indietro per mantenere le impostazioni precedenti. Dopo aver toccato il tasto "OK" premere due volte il tasto indietro per tornare alla schermata principale. La macchina è pronta per l'uso con il serbatoio.



ATTENZIONE:

Prima di selezionare "OK", controllare sul display che il modo di funzionamento selezionato corrisponda a quello desiderato. Scegliendo **funzionamento con serbatoio**, l'erogatore verrà predisposto per prelevare l'acqua dal serbatoio, assicurarsi di aver seguito tutti i passi descritti fino al punto 4.

Scegliendo il **funzionamento con rete idrica**, l'erogatore verrà predisposto per essere rifornito dalla **rete idrica** quindi bisognerà predisporre l'allacciamento alla rete.



6. AVVERTENZE


Se, entro 48 ore dall'ultimo riempimento del serbatoio, l'erogatore viene utilizzato senza svuotarlo completamente, la macchina richiederà la pulizia dello stesso.

Si consiglia di eseguire quanto indicato per evitare una proliferazione batterica.



ATTENZIONE:

Si consiglia di lasciare l'erogatore sempre alimentato elettricamente, in questo modo il microprocessore potrà controllare e conteggiare il periodo di pausa sulla base del quale verranno date le istruzioni sul display in merito alla necessità di fluire l'acqua o eseguire la sanificazione.

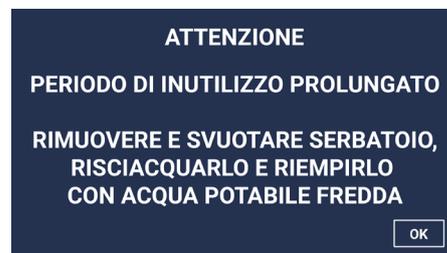

Il messaggio "INSERIRE E RIEMPIRE SERBATOIO" appare negli erogatori configurati in modalità serbatoio quando il serbatoio è vuoto. Verificare che il serbatoio sia posizionato adeguatamente e se necessario riempire lo stesso sino al livello massimo indicato.





7. RIMOZIONE SERBATOIO

Prima di rimuovere il serbatoio estrarre il coperchio, poi afferrare il serbatoio dal rinforzo centrale superiore ed estrarlo tirandolo verso l'alto.




ATTENZIONE:

Prestare attenzione qualora nel serbatoio sia ancora presente dell'acqua al suo interno.

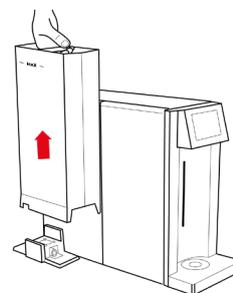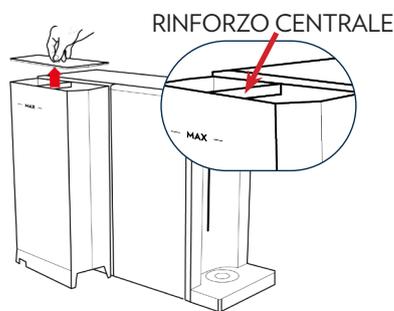

8. RISOLUZIONE PROBLEMI

Qualora non sia stato realizzato il cambio della modalità di utilizzo, e la macchina non eroghi acqua adeguatamente, premere sulla schermata principale il pulsante "MENÙ IMPOSTAZIONI" posto in basso a sinistra, il display visualizzerà il messaggio seguente "MENÙ IMPOSTAZIONI", e selezionare "GENERALI".

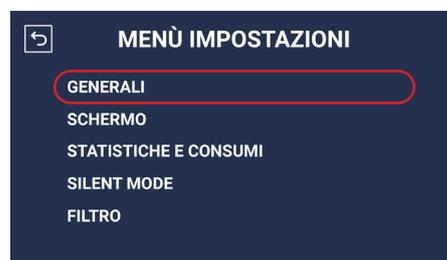


Selezionare "MOD. UTILIZZO" e selezionare la modalità di alimentazione "SERBATOIO".

Toccare il tasto "OK" per confermare.

Dopo aver toccato il tasto "OK" premere due volte il tasto indietro per tornare alla schermata principale.



Riempire il serbatoio fino al livello massimo e mantenere premuto il tasto per erogare l'acqua naturale per circa 25 secondi, il flusso di acqua potrebbe essere irregolare a causa della presenza di bolle di aria nel circuito di erogazione. Attendere che il flusso dell'acqua diventi regolare.

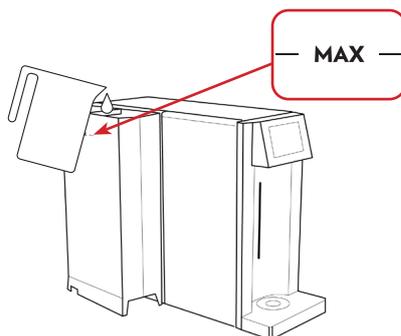

In alcuni casi, data la presenza d'aria, il contaltri all'interno dell'erogatore può non rilevare il flusso di acqua all'interno del circuito, nel caso la macchina segnali la mancanza di acqua, effettuare il reset dell'allarme premendo il tasto RESET e procedere con l'erogazione dell'acqua naturale finché il flusso non venga ristabilito.



ATTENZIONE:

Qualora, in questa fase, la macchina presenti altri avvisi, staccare la spina di alimentazione elettrica per 10 secondi poi riattaccarla e seguire tutti i passaggi descritti nel punto 8.



NON SONO COPERTI DA GARANZIA

- Malfunzionamenti dovuti ad un'installazione non conforme.
- Utilizzo improprio del serbatoio.



Per qualsiasi dubbio sull'uso e manutenzione o per presunti guasti tecnici, si prega di telefonare al numero:

049 8285125

**Dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 8.00 alle ore 19.00,
il SABATO dalle ore 8.00 alle ore 13.00.**

Un esperto sarà a Vostra disposizione per una rapida soluzione del problema e attiverà, in caso di guasto tecnico conclamato, il ritiro dell'apparecchio a domicilio, la riparazione presso Centro Assistenza Tecnica Autorizzato e la restituzione direttamente a casa Vostra.