

in Black



Istruzioni per l'uso

ELOGY

MINI



LAVAZZA

**TORINO,
ITALIA, 1895.**



Congratulazioni!

Gentile Cliente ci congratuliamo
per aver scelto
la macchina espresso
Lavazza ELOGY MINI:
compatta e di facile utilizzo.

Prima di mettere in funzione la macchina,
consigliamo di leggere attentamente
le istruzioni per l'uso
che spiegano come utilizzarla,
pulirla e mantenerla in perfetta efficienza.
Non ci resta che augurarle la preparazione
di tanti ottimi espressi grazie a

LAVAZZA
in Black

LAVAZZA
in Black



ELOGY MINI

LAVAZZA

in Black

SICUREZZA	03
CARATTERISTICHE TECNICHE	07
COMPONENTI E COMANDI	08
PREDISPOSIZIONE MACCHINA	09
PREPARAZIONE CAFFÈ	15
MANUTENZIONE E PULIZIA	19
LA GAMMA CAPSULE	24
SOLUZIONI AI PROBLEMI PIÙ COMUNI	29
GARANZIA	32

in Black

SICUREZZA

DESTINAZIONE D'USO

Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato nelle applicazioni domestiche e simili quali:

- nelle zone per cucinare riservate al personale nei negozi, negli uffici e in altri ambienti professionali;
- utilizzo da parte di clienti di alberghi, motel e altri ambienti a carattere residenziale;
- negli ambienti tipo bed and breakfast.

È vietato qualunque utilizzo improprio (non descritto nelle presenti istruzioni).

È vietato apportare modifiche tecniche. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.

La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

UBICAZIONE

Sistemare la macchina per caffè in un posto sicuro, dove nessuno possa rovesciarla o venirne ferito. Non tenere la macchina a temperatura inferiore a 5°C poiché il gelo potrebbe danneggiarla. Non usare la macchina per caffè all'aperto. Non posare la macchina su superfici molto calde e/o nelle vicinanze di fiamme libere.

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Collegare la macchina per caffè soltanto ad una presa di corrente adeguata.

La tensione deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta della macchina.

 CAVO D'ALIMENTAZIONE

Non usare la macchina per caffè se il cavo d'alimentazione è difettoso. Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio. Non far passare il cavo d'alimentazione per angoli e su spigoli vivi, sopra oggetti molto caldi e proteggerlo dall'olio. Non portare o tirare la macchina per caffè tenendola per il cavo. Non estrarre la spina tirandola per il cavo; non toccarla con le mani bagnate. Evitare che il cavo d'alimentazione cada liberamente da tavoli o scaffali.

 PERICOLO DI FOLGORAZIONE

Non mettere mai a contatto dell'acqua le parti sotto tensione e/o corrente. Questo apparecchio non deve essere immerso nell'acqua.

 PROTEZIONE DI ALTRE PERSONE

Tenere i bambini sotto supervisione, per evitare che giochino con l'apparecchio. I bambini non si rendono conto del pericolo connesso agli elettrodomestici. Non lasciare alla loro portata i materiali utilizzati per imballare la macchina.

 PERICOLO DI USTIONI

Non toccare le parti calde (gruppo portacapsula, etc.) subito dopo l'uso dell'apparecchio. Durante l'erogazione della bevanda prestare attenzione ad eventuali schizzi di liquido caldo.

 PULIZIA

Prima di pulire la macchina, è indispensabile scollegare la spina dalla presa di corrente ed aspettare che la macchina si raffreddi. Non immergere la macchina nell'acqua! È severamente vietato cercare d'intervenire all'interno della macchina. Sostituire l'acqua nel serbatoio dopo 3 giorni di inutilizzo. Per evitare di danneggiare l'apparecchio non utilizzare detergenti alcalini per la pulizia, bensì un panno morbido e un detergente delicato.

 CUSTODIA DELLA MACCHINA

Quando la macchina rimane inutilizzata per un periodo prolungato, staccare la spina dalla presa e custodirla in luogo asciutto e non accessibile ai bambini. Proteggerla dalla polvere e dallo sporco.

 RIPARAZIONI / MANUTENZIONE

Nel caso di guasti, difetti o sospetto di difetto dopo una caduta, staccare subito la spina dalla presa. Non mettere in funzione una macchina difettosa. Soltanto i Centri di Assistenza Autorizzati possono effettuare interventi e riparazioni. Nel caso di interventi non eseguiti a regola d'arte, si declina ogni responsabilità per eventuali danni.

 SERBATOIO ACQUA

Immettere nel serbatoio soltanto acqua fresca potabile non gasata. Non mettere in funzione la macchina se non c'è acqua a sufficienza nel serbatoio.

 VANO CAPSULE

Nel vano capsule devono essere inserite solo capsule Lavazza In Black o compatibili; non inserire le dita o qualsiasi altro oggetto. Le capsule sono da usarsi una sola volta.

**SMALTIMENTO DELLA MACCHINA A FINE VITA**

Informazione agli utenti: il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

ELOGY MINI**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Voltaggio: 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza totale: 1250 W
- Capacità serbatoio: 0,7 L
- Peso: 3,5 kg
- Materiali impiegati per la carrozzeria: termoplastico
- Dimensioni: Altezza 26 cm - Larghezza 13,5 cm - Profondità 34 cm
- Termofusibili
- Caldaia in alluminio con sonda di temperatura

LAVAZZA

COMPONENTI E COMANDI



- ① TASTO EROGAZIONE DOSE LIBERA
- ② TASTO EROGAZIONE ESPRESSO
- ③ EROGATORE
- ④ GRIGLIA POGGIA TAZZINE
- ⑤ CASSETTO RACCOGLI GOCCE

- ⑥ CASSETTO RACCOGLI CAPSULE USATE
- ⑦ CAVO DI ALIMENTAZIONE
- ⑧ SERBATOIO ACQUA
- ⑨ COPERCHIO SERBATOIO ACQUA
- ⑩ LEVA CARICAMENTO CAPSULE

in Black

ELOGY MINI

PREDISPOSIZIONE MACCHINA

⚠ NON SI ASSUMONO RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI IN CASO DI:

- impiego errato e non conforme agli scopi previsti;
- riparazioni eseguite presso centri d'assistenza non autorizzati;
- manomissione del cavo d'alimentazione;
- manomissione di qualsiasi componente della macchina;
- impiego di pezzi di ricambio e accessori non originali;
- mancata decalcificazione;
- utilizzo di aceto e/o prodotto non idoneo come decalcificante
- stoccaggio in locali al di sotto di 4° C;
- utilizzo al di sotto di 5° C;
- utilizzo al di sopra di 40° C;
- utilizzo di capsule non compatibili.


In questi casi viene a decadere la garanzia.

⚠ AVVIAMENTO MACCHINA

Posizionare la macchina su una superficie piana e stabile, lontano da acqua e fonti di calore. Non collegare la macchina all'alimentazione elettrica. I danni causati alla macchina a causa della mancata osservanza di queste indicazioni non sono coperti da garanzia.

1


Rimuovere il coperchio ed estrarre il serbatoio. Risciacquare il serbatoio prima di utilizzarlo.

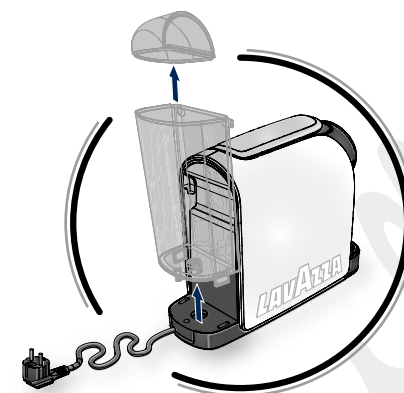

- i** L'utilizzo di un filtro dell'acqua (accessorio opzionale) migliora la qualità dell'acqua e allunga la durata dell'apparecchio. Utilizzare esclusivamente prodotti specifici per macchine da caffè, comunemente reperibili in commercio, e conformi alle vigenti normative in materia. Per inserire il filtro seguire il foglio di istruzione allegato all'accessorio. Per la sostituzione del filtro fare riferimento alle scadenze riportate sul foglietto di istruzione del filtro.

2

Riempire il serbatoio dell'acqua usando soltanto acqua fresca potabile non gasata. È possibile sollevare il coperchio e riempire direttamente il serbatoio.

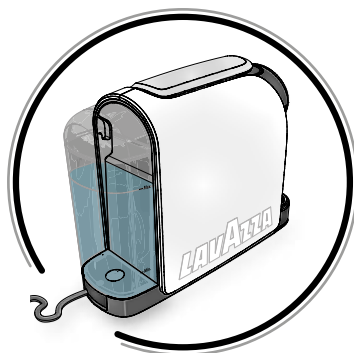

Il livello dell'acqua non deve mai superare il MAX e deve sempre essere mantenuto sopra il MIN. Utilizzare esclusivamente acqua fresca potabile non gasata. Acqua calda nonché altri liquidi possono danneggiare il serbatoio.

Assicurarsi che le mani, la macchina, il cavo e la superficie d'appoggio della macchina non siano bagnati.

3

Inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente.

4

Premere uno dei due pulsanti di accensione/erogazione per accendere la macchina.



in Black

ELOGY MINI

5

La macchina inizia il ciclo di riscaldamento. I pulsanti di accensione/erogazione cominciano a lampeggiare con luce di colore bianca.

6

La macchina è pronta quando i tasti di accensione/erogazione sono accesi con luce fissa bianca.

7

Posizionare un bicchiere sotto il beccuccio erogatore. Premere il pulsante di erogazione dose libera e attendere la fuoriuscita dell'acqua.



Svuotare il bicchiere ogni volta che raggiunge il suo livello di capienza massimo interrompendo il ciclo.



In caso di mancata fuoriuscita dell'acqua, ripetere più volte il ciclo (max 6). Svuotare l'intero serbatoio ripetendo i cicli di erogazione per terminare la procedura di risciacquo.

FUNZIONE STAND-BY

1

È possibile portare la macchina in modalità stand-by manualmente, premendo contemporaneamente i pulsanti per 3 secondi. Tale stato è segnalato dallo spegnimento dei pulsanti.

2

Premendo uno dei due pulsanti è possibile riattivare la macchina.



Per garantire il risparmio energetico, dopo 30 minuti di inutilizzo la macchina passerà automaticamente alla modalità stand-by.

PREDISPOSIZIONE ALLA PREPARAZIONE CAFFÈ

La macchina dispone di più posizioni per la preparazione del caffè:

- 1 tazzina
- 2 tazzine
- tazza grande.

1

Posizionare la tazzina sotto l'erogatore per un espresso classico.



2

Posizionare le tazzine sotto l'erogatore per due espressi classici.



ELOGY MINI

3

Rimuovere il cassetto raccogli gocce per utilizzare una tazza grande per un caffè lungo.



4

Posizionare la tazza grande sotto l'erogatore per un caffè lungo.



PREPARAZIONE CAFFÈ

EROGAZIONE ESPRESSO

1

Posizionare le tazzine come indicato (vedi PREDISPOSIZIONE ALLA PREPARAZIONE CAFFÈ).


2

Sollevare la leva fino al suo blocco per aprire il vano inserimento capsule.



3

Inserire una capsula Lavazza *in Black* nel vano inserimento capsule.

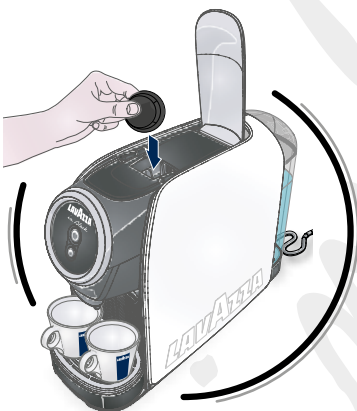

in Black

ELOGY MINI

i Accertarsi che i pulsanti di accensione/erogazione siano accesi con luce fissa bianca.

Per avere sempre un caffè a temperatura ideale si consiglia di preriscaldare la tazza con acqua calda. Posizionare la tazza sotto l'erogatore senza inserire la capsula. Premere un tasto di accensione/erogazione per erogare acqua calda sufficiente a preriscaldare la tazza.

Non introdurre mai le dita o oggetti nel vano di inserimento capsula. Nel vano inserimento capsula devono essere inserite esclusivamente capsule Lavazza *in Black* o compatibili.

4

Abbassare la leva per chiudere il vano inserimento capsule.



5

Premere il tasto ESPRESSO per iniziare l'erogazione.

La macchina termina l'erogazione una volta raggiunta la dose di caffè preimpostata.



i Durante l'erogazione del caffè, il pulsante si accenderà in modalità lampeggiante.

Se durante il ciclo di erogazione manca l'acqua all'interno del serbatoio, questa verrà segnalata con LED bianco fisso sul tasto selezionato, mentre sull'altro tasto il LED inizierà a lampeggiare, quindi procedere come segue:

- Riempire il serbatoio di acqua fino al livello MAX indicato.
- Premere il pulsante di accensione/erogazione precedentemente selezionato.
Il pulsante inizierà a lampeggiare e riprenderà la procedura di erogazione caffè.

6

Per una nuova erogazione attendere che i tasti di accensione/erogazione siano accesi con luce fissa bianca.

7

Al termine dell'erogazione sollevare e abbassare la leva per scaricare la capsula utilizzata.

EROGAZIONE DOSE LIBERA

! Eseguire passaggi: **1**, **2**, **3** e **4** del paragrafo EROGAZIONE ESPRESSO.

5

Posizionare la tazza grande sotto l'erogatore per un caffè lungo.

6

Premere il tasto DOSE LIBERA per iniziare l'erogazione. Una volta raggiunta la quantità desiderata, premere nuovamente il tasto per terminare l'erogazione.



7

Per una nuova erogazione attendere che i tasti di accensione/erogazione siano accesi con luce fissa bianca.

8

Al termine dell'erogazione sollevare e abbassare la leva caricamento capsule per scaricare la capsula utilizzata.

i Dopo 6 erogazioni i pulsanti di accensione/erogazione cominceranno a lampeggiare velocemente con luce di colore bianco, per indicare che il cassetto raccogli capsule è pieno. Svuotare il cassetto e premere un pulsante per resettare la macchina. Ora è possibile effettuare una nuova erogazione.

PROGRAMMAZIONE DOSE CAFFÉ

i La programmazione della dose va eseguita utilizzando sempre lo stesso tasto; qualsiasi intervento sull'altro tasto verrà ignorato. La quantità programmata di caffè erogato può essere modificata ripetendo la programmazione.

1

Posizionare le tazzine come indicato (vedi PREDISPOSIZIONE ALLA PREPARAZIONE CAFFÈ).

2

Sollevare la leva fino al suo blocco per aprire il vano inserimento capsule.



3

Inserire una capsula Lavazza *in Black* nel vano inserimento capsule.

4

Abbassare la leva per chiudere il vano inserimento capsule.

5

Premere e mantenere premuto uno dei due tasti di erogazione caffè. Dopo circa 3 secondi il tasto selezionato lampeggerà e la macchina entrerà in modalità di programmazione.

6

Una volta raggiunta la quantità di caffè desiderata interrompere l'erogazione rilasciando il tasto.



Se la programmazione della dose supera la quantità massima consentita (250 cc) la macchina ferma l'erogazione automaticamente, il tasto di erogazione lampeggia e rimane in memoria la dose dell'ultimo valore programmato. Se viene a mancare l'alimentazione durante la programmazione rimane in memoria l'ultimo valore programmato. Se durante una programmazione dose avviene una segnalazione di mancanza acqua la macchina smetterà di erogare e la dose che si stava impostando non verrà salvata. Una volta rabboccata l'acqua nel serbatoio sarà necessario ripetere la procedura di programmazione dose.

MANUTENZIONE E PULIZIA



Mai utilizzare solventi, alcool o sostanze aggressive o forni per l'asciugatura dei componenti della macchina. Lavare i componenti (esclusi quelli elettrici) con acqua fredda/tiepida e panni/spugne non abrasivi. Tutti i componenti smontabili sono lavabili in lavastoviglie. Non lasciare l'acqua nel circuito e nel serbatoio per più di 3 giorni, se questo dovesse accadere svuotare, sciacquare e riempire nuovamente il serbatoio con acqua fresca, quindi effettuare un'erogazione (senza capsula) prima di erogare il caffè o una bevanda.

CICLO LAVAGGIO MACCHINA

Per la pulizia del circuito idraulico eseguire settimanalmente la procedura EROGAZIONE ESPRESSO senza inserire la capsula.

PULIZIA CASSETTO RACCOGLI CAPSULE USATE, CASSETTO RACCOGLI GOCCE ED EROGATORE CAFFÈ

1

Premere la linguetta posta sul retro del beccuccio erogatore per rimuoverlo dalla macchina. Lavare il beccuccio con acqua fredda o tiepida.

2

Reinserire il beccuccio erogatore sulla macchina facendo attenzione al clic che segnala il suo corretto posizionamento.



3

Estrarre il cassetto raccogli gocce e il cassetto raccogli capsule usate.


4

Rimuovere il cassetto raccogli capsule e svuotarlo. Rimuovere la griglia poggia tazze/tazzine e svuotare i liquidi presenti nel cassetto raccogli gocce.



5

Lavare tutti i componenti con acqua fredda o tiepida, asciugarli e rimontarli correttamente.

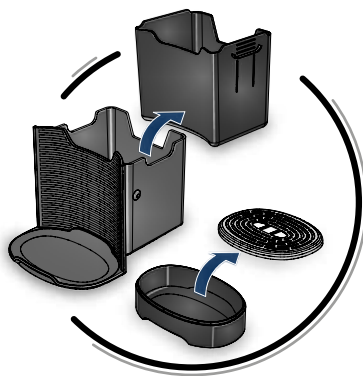

i Svuotare e pulire dopo 6 caffè erogati oppure ogni due/tre giorni il cassetto raccogli capsule usate e il cassetto raccogli gocce.

Verificare periodicamente che il cassetto raccogli capsule usate e il cassetto raccogli gocce non siano pieni al fine di evitare malfunzionamenti e danni alla macchina.

DECALCIFICAZIONE

La formazione di calcare è una normale conseguenza dell'uso della macchina; la decalcificazione è necessaria ogni 2 mesi di utilizzo della macchina e/o quando si osserva una difficoltà di erogazione..

i Quanto indicato nel manuale di uso e manutenzione ha priorità rispetto alle indicazioni riportate su accessori e/o materiali d'uso venduti separatamente, qualora sussista un conflitto.

i Per eseguire la decalcificazione, si può utilizzare un prodotto decalcificante per macchine da caffè di tipo non tossico e/o nocivo, comunemente reperibile in commercio.

1

Rimuovere e svuotare il serbatoio dell'acqua.

2

Riempire il serbatoio con una soluzione di decalcificante e acqua come specificato sulla confezione del prodotto decalcificante. Rimontare il serbatoio.

3

Accendere la macchina e posizionare un contenitore sotto l'erogatore..

4

Premere il pulsante di erogazione dose libera ed erogare 2 tazze (circa 150 ml ciascuna) di acqua.

5

Lasciare agire il decalcificante per circa 15-20 minuti.

6

Accendere la macchina premendo uno dei due pulsanti di accensione/erogazione ed eseguire le operazioni descritte ai punti 4 e 5.



LAVAZZA

7

Ripetere le operazioni descritte al punto 6 fino al completo svuotamento del serbatoio dell'acqua.

8

Rimuovere il serbatoio, risciacquarlo con acqua fresca e potabile. Riempirlo completamente.

9

Accendere la macchina premendo uno dei due pulsanti di accensione/erogazione. Posizionare un contenitore adeguato sotto l'erogatore. Premere il pulsante di erogazione dose libera ed erogare l'intero contenuto del serbatoio.

10

Terminata l'acqua, riempire nuovamente il serbatoio e ripetere le operazioni descritte al punto 9. Al termine il ciclo di decalcificazione è concluso.



Non bere la soluzione decalcificante e i prodotti erogati fino al completamento del ciclo. Non utilizzare in nessun caso l'aceto come decalcificante.



Verificare che non siano presenti capsule all'interno del vano inserimento.

in Black

GAMMA CAPSULE



**ESPRESSO
DECAFFEINATO**
Dolce delicato
e bilanciato.

7/13



**ESPRESSO
SINGLE ORIGIN
BRASILE**
Corposo, con note
di miele e cioccolato.

8/13



**ESPRESSO
TOP SELECTION X2**
Pieno morbido
e rotondo.

8/13



**ESPRESSO
TOP SELECTION**
Pieno morbido
e rotondo.

8/13



**ESPRESSO BLUE
TOP SELECTION**
Intenso, corposo
e aromatico.

9/13



**TOP SELECTION
DECISO X2**
Deciso,
e corposo.

10/13



**TOP SELECTION
DECISO**
Deciso,
e corposo.

10/13



**ESPRESSO
INTENSE AROMA X2**
Intenso, corposo
e cioccolatoato.

11/13



**ESPRESSO
INTENSE AROMA**
Intenso, corposo
e cioccolatoato.

11/13

I SOLUBILI



ORZO
Fragrante, ricco
e equilibrato.



THE AL LIMONE
Rinfrescante, delicato
e agrumato.



GINSENG
Energetica,
e rigenerante.

DECAFFEINATO

Intensità

7



DOLCE DELICATO E BILANCIATO

Miscela di **100 % Arabica** dolci per un espresso decaffeinato dalla crema vellutata e persistente.

Un espresso nato dalle **migliori origini selezionate e decaffeinato attraverso il metodo naturale Lavazza.**

COMPOSIZIONE
100% Arabica

TOSTATURA
Media

PROFILO AROMATICO
Rotondo con note di frutta secca e cereali

SINGLE ORIGIN BRASILE

Intensità

8



UN'UNICA ORIGINE, UN'ESPERIENZA UNICA

Pregiato caffè **100% Arabica** coltivato esclusivamente in una **piccola regione dell'altopiano del Cerrado**.
Una sorprendente esperienza di gusto, che sa di terre lontane e di cura artigianale.

UN CAFFÈ CERTIFICATO RAINFOREST ALLIANCE



Questo caffè è coltivato da aziende agricole certificate Rainforest Alliance, ONG Internazionale che attesta la provenienza del caffè da piantagioni che sanno rispettare rigorosi standard di sostenibilità ambientali e sociali.

La perfetta unione fra eccellenza, rispetto per l'ecosistema e attenzione sociale.

ORIGINE
Brasile

COMPOSIZIONE
100% Arabica

TOSTATURA
Media

PROFILO AROMATICO
Corposo con note di miele e cioccolato

in Black

LE CAPSULE

TOP SELECTION

Intensità

8



PIENO, MORBIDO E ROTONDO

Raffinata miscela **100% Arabica** per un espresso corposo e morbido. Grazie alla tostatura, si ottiene un caffè dalla crema vellutata e persistente.

COMPOSIZIONE
100% Arabica

TOSTATURA
Media

PROFILO AROMATICO
Corposo con note di nocciola e cioccolato

BLUE TOP SELECTION

Intensità

9



INTENSO, CORPOSO E AROMATICO

Miscela **100% Arabica** per un espresso forte e corposo, con una crema densa e consistente e un retrogusto persistente.

COMPOSIZIONE
100% Arabica

TOSTATURA
Media

PROFILO AROMATICO
Intenso con note di cacao e spezie

TOP SELECTION DECISO

Intensità

10



DECISO E CORPOSO

Miscela di **100% Arabica** naturali brasiliani e asiatici per un espresso aromatico con un finale di cacao e spezie.

COMPOSIZIONE
100% Arabica

TOSTATURA
Media

PROFILO AROMATICO
Corposo con sentori di cacao e spezie

LAVAZZA

INTENSE AROMA

Intensità



INTENSO, CORPOSO E CIOCCOLATATO

La dolcezza delle Arabica provenienti dal centro e sud America e le migliori Robusta Africane e Asiatiche si fondono per dar vita ad una miscela corposa e dal gusto intenso.

COMPOSIZIONE
Miscela di caffè

TOSTATURA
Media

PROFILO AROMATICO

Note di cereali e legno, con un retrogusto di cacao

I SOLUBILI

ORZO

FRAGRANTE, RICCO ED EQUILIBRATO

Orzo delicato e aromatico che racchiude tutta la bontà della natura. Ottimo in ogni momento della giornata, ideale per chi desidera una pausa all'insegna dell'alimentazione sana ed equilibrata.



THE AL LIMONE

RINFRESCANTE, DELICATO E AGRUMATO

The rinfrescante, delicato, rotondo, con note agrumate di limone. Ideale per accompagnare la prima colazione e la pausa pomeridiana, risulta particolarmente dissetante e rinfrescante.



GINSENG

ENERGETICA E RIGENERANTE

Bevanda leggermente zuccherata al gusto di caffè e ginseng. Grazie alle proprietà benefiche del ginseng questa bevanda dalla crema dorata è ideale da assaporare in ogni momento della giornata per una pausa alternativa ed energetica.



in Black

SOLUZIONI AI PROBLEMI PIÙ COMUNI

N°	PROBLEMA RISCONTRATO	CAUSE POSSIBILI	SOLUZIONE	ESITO
1	La macchina non si accende. Spie  spente dopo aver premuto i pulsanti di accensione/erogazione.	1 - Macchina non collegata alla rete elettrica. 2 - La macchina è collegata a prese multiple o ad una ciabatta non funzionante. 3 - Alimentazione non presente.	Collegare la macchina alla rete elettrica. Collegare la macchina direttamente alla rete elettrica. Verificare la presenza di corrente collegando un altro dispositivo elettrico all'alimentazione.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 2. Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 3. Positivo: macchina in assistenza. Negativo: guasto impianto elettrico.
2	La macchina impiega molto tempo per scaldarsi.	1 - Stoccaggio macchina in ambiente troppo freddo (es: cantina/garage). 2 - La macchina ha molto calcare.	Mantenere la macchina in ambiente adeguato ed effettuare 2 erogazioni senza capsule. Decalcificare la macchina.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 2. Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.
3	Macchina rumorosa.	1 - Piano di appoggio non stabile. 2 - Cavo elettrico mal posizionato. 3 - Parti mobili non inserite correttamente. 4 - Mancanza acqua nel serbatoio. 5 - Capsula non presente.	Verificare il piano di appoggio. Verificare il corretto posizionamento del cavo nella base della macchina. Inserire correttamente le parti mobili. Rabboccare con acqua fresca potabile non gasata. Inserire una capsula Lavazza o compatibile.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 2. Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 3. Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 4. Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 5.
4	La macchina non eroga.	1 - Guasto elettrico: i pulsanti non funzionano. 2 - Manca acqua nel serbatoio. 3 - Serbatoio non inserito correttamente. 4 - Mancato innesco.	Premere uno dei pulsanti e verificare il funzionamento della spia (accesa lampeggiante di colore bianco) e l'avviamento della macchina. Rabboccare con acqua fresca potabile non gasata. Inserire correttamente il serbatoio. Ripetere la procedura di avviamento macchina (6 tentativi di erogazione).	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 2. Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 3. Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 4. Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.

N°	PROBLEMA RISCONTRATO	CAUSE POSSIBILI	SOLUZIONE	ESITO
5	La macchina perde acqua dalla parte frontale.	1 - Cassetto capsule usate non inserito correttamente.	Inserire correttamente il cassetto capsule.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 2.
		2 - Cassetto capsule usate pieno.	Svuotare e pulire il cassetto capsule e il cassetto raccogli gocce.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 3.
		3 - Capsula incastrata.	Alzare e abbassare la leva caricamento capsule. In caso ciò non fosse sufficiente, scollegare la macchina dalla rete elettrica e intervenire manualmente per scaricare la capsula dal condotto.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 4.
		4 - Capsula non idonea.	Utilizzare capsule Lavazza o compatibili.	Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.
6	La macchina perde acqua dalla parte posteriore.	1 - Serbatoio non inserito correttamente.	Inserire correttamente il serbatoio.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 2.
		2 - Serbatoio danneggiato.	Verificare la presenza di perdite nel serbatoio tenendolo separato dalla macchina.	Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.
7	La leva caricamento non raggiunge la posizione di erogazione o richiede un'eccessiva forza di chiusura.	1 - Cassetto capsule usate pieno.	Vuotare il cassetto capsule usate.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 2.
		2 - Capsula inserita in modo errato.	Ripetere la sequenza, leva in posizione di riposo, leva in posizione di erogazione; se non è sufficiente intervenire manualmente per scaricare la capsula dal condotto con la macchina scollegata dalla rete elettrica.	Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.
8	Spie  accese lampeggianti di colore rosso.	1 - Macchina guasta.	Spegnere e riaccendere la macchina.	Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.
9	Spie  accese lampeggianti veloci di colore bianco.	1 - Cassetto capsule usate pieno.	Vuotare il cassetto capsule usate e premere un pulsante di accensione/erogazione per resettare la macchina.	Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.
10	Il caffè viene erogato troppo velocemente risultando poco cremoso.	1 - Capsula non idonea.	Utilizzare una capsula di caffè Lavazza In Black o compatibili.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 2.
		2 - Inserimento di una capsula solubile invece che di caffè.	Utilizzare una capsula di caffè Lavazza In Black o compatibili.	Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.
11	Il caffè è freddo.	1 - Erogazione a gocce, circuito idraulico intasato.	Effettuare il ciclo lavaggio macchina.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 2.
		2 - La macchina ha molto calcare.	Decalcificare la macchina.	Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.

in Black

N°	PROBLEMA RISCONTRATO	CAUSE POSSIBILI	SOLUZIONE	ESITO
12	La quantità di caffè erogata è insufficiente o eccessiva.	1 - Erogazione a gocce, circuito idraulico intasato.	Effettuare il ciclo lavaggio macchina.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 2.
		2 - La macchina ha molto calcare.	Decalcificare la macchina.	Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.
13	Il caffè non viene erogato ed esce vapore dal vano inserimento capsule.	1 - La leva caricamento non è stata portata in posizione di erogazione.	Portare la leva caricamento in posizione di erogazione.	Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.
14	Il caffè fuoriesce a gocce.	1 - Capsula difettosa.	Sostituire la capsula con una nuova.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 2.
		2 - Pompa non correttamente funzionante.	Verificare la rumorosità anomala della macchina.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 3.
		3 - Erogatore/circuito idraulico intasato.	Eseguire ciclo di lavaggio erogatore caffè (vedi MANUTENZIONE E PULIZIA).	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 4.
		4 - La macchina ha molto calcare.	Decalcificare la macchina.	Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.
15	Uno dei due tasti non funziona ed il relativo LED risulta spento.	1 - Blocco meccanico.	Provare a disalimentare la macchina estraendo la spina di alimentazione per 10 secondi e reiserirla. Accendere la macchina e verificare il corretto funzionamento di entrambi i tasti.	Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.
			Se il problema persiste è comunque possibile continuare ad utilizzare la macchina con l'altro tasto; in questo caso il tasto funzionante non avrà più il dosaggio automatico ma sarà a dose libera e sarà l'utente a decidere quando interrompere la dose.	

LAVAZZA

GARANZIA

La macchina da caffè **Lavazza In Black Elogy Mini**, è frutto della ricerca e tecnologia più avanzata, è costruita per durare negli anni, all'insegna della qualità totale.

È importante comunque che le semplici norme d'uso indicate in questo libretto siano rispettate con scrupolo.

Per qualsiasi dubbio sull'uso e manutenzione o per presunti guasti tecnici, si prega di telefonare al numero:



049 8285100

Dal **LUNEDÌ** al **VENERDÌ** dalle ore **8.00** alle ore **19.00**,
il **SABATO** dalle ore **8.00** alle ore **13.00**.

Un esperto sarà a Vostra disposizione per una rapida soluzione del problema e attiverà, in caso di guasto tecnico conclamato, il ritiro dell'apparecchio a domicilio, la riparazione presso C.A.T. (Centro Assistenza Tecnico) Nims e la restituzione direttamente a casa vostra.

CONDIZIONI DI GARANZIA ESTESA NIMS

Oltre alla garanzia di legge, è prevista nel caso di contratto in comodato d'uso l'assistenza totale gratuita per tutta la durata del contratto.

NON SONO COPERTI DA GARANZIA

- Impiego errato o non conforme agli scopi previsti.
- Riparazioni eseguite presso centri assistenza non autorizzati.
- Manomissioni di qualsiasi componente della macchina.
- Impiego di ricambi e accessori non originali.

SI CONSIGLIA DI CONSERVARE L'IMBALLO ORIGINALE.

in Black

Distribuito in Italia
in esclusiva da



nims.it



www.lavazza.com

Luigi Lavazza S.p.A. - Via Bologna 32, 10152 Torino - Italia

LI 300 - Cod. 10069067 - Rev. 00 - 08 - 17